

Betjeningsvejledning

Compac Hjulløfter, model WD60 G2

Vigtigt: Læs og forstå vejledningen før brug!

Betjenings- og sikkerhedsvejledning for Compac hjulløfter, model WD60.
Kapacitet 60 kg.

Ejer og brugeransvar: Denne instruktions- og sikkerhedsvejledning skal altid opbevares ved WD60.

Det er vigtigt at ejeren og brugerne af denne maskine, fuldstændig forstår betjenings-, sikkerheds- og vedligeholdelsesvejledningen før brug. Producenten af WD60 er ikke ansvarlig for forkert anvendelse, eller vedligeholdelse pga. manglende kendskab til nedenfor nævnte. Hvis bruger ikke behersker dansk, skal ejeren se til at forklaring på brugerens sprog tilvejebringes, sådan at maskinen kan anvendes og vedligeholdes på en betryggende måde.

Anvendelse:

WD60 er en mobil løftevogn, til demontage og montage af store automobil hjul, med fælg størrelse på op til 24" monteret med dæk der har ydre diameter op til 820 mm, en bredde på 310 mm og en total vægt på 60 kg.

Klargøring:

Efter åbning af emballage, tjekkes varen for synlige skader, og lækage.

Saml produktet. Herefter afmonteres transport proppen (x) og proppen med udluftning (y) monteres i stedet (fig.1).

Dette gøres for at undgå dannelse af tryk / vakuum i oliebeholderen, samt for at undgå luft dannelse i hydrauliksystemet.

Fig. 1



Funktions Beskrivelse:

1. Fodpedalen (A) (Fig. 2) bruges til at hæve hjulløfterens løfterulle bom med (Hjulet hæves af en løfterulle bom, med 2 ruller der understøtter hjulet.)
2. Udløserhåndtaget (E) (Fig. 1) bruges til at sænke hjulløfterens løfterulle bom med. Drejes håndtaget mod uret sænkes løfterulle bommen, drejes håndtaget med uret bremses sænkehastigheden / stoppes nedsænknningen.

Fig. 2



ADVARSEL!

Ved forkert anvendelse af denne hjulløfter, kan bruger og andre i produktets nærhed komme til skade / klemmes.

1. Når lasten er i bevægelse, er det vigtigt at stå med begge fødder bagved maskinen (fig. 3 - 4) hænderne skal være placeret på håndtagene (C) og (D) eller på udløserhåndtaget (E)(Fig. 6 - 8).
2. Enheden må kun benyttes på et plant og solidt underlag.
3. Transporter kun med hjulet i sænket stilling. (Fig. 4 - 5).
4. Hjulløfteren må ikke anvendes til at løfte en større last, end den angivne max kapacitet - (se maskine skilt), overskridelse kan medføre skade på personer eller ejendom.
5. Producenten fralægger sig et hvert ansvar, ved forkert anvendelse, konstruktive ændringer, ved anvendelse af uoriginale dele samt ved reparationer og justeringer foretaget af uautoriseret personel. Enheden må ikke anvendes hvis olien lækker, eller hvis enheden virker anderledes i brug end fra ny. I disse tilfælde skal enheden efterses af autoriseret personel.

Fig. 3 X



Fig. 4 ✓



Fig. 5 X




Fig. 6 X



Fig. 7 ✓



Fig. 8 ✓

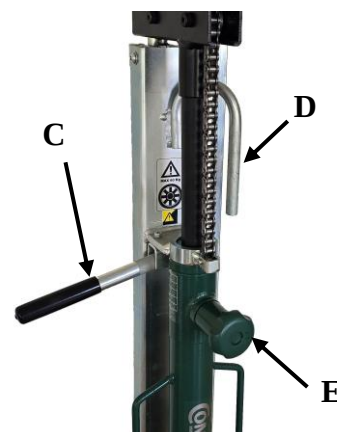

Betjeningsvejledning:

Placering af ruller i løftebom:

Rullerne som sidder i løftebommen kan justeres, så de passer bedst muligt til det hjul som skal løftes, der er 4 indstillings muligheder.

1. Tag splitten (F) (Fig. 9) op af rullen som skal flyttes.
2. Rullen flyttes til den ønskede position / hul i løftebommen (Fig. 10-11).
3. Sæt splitten i rullen igen

Fig. 9

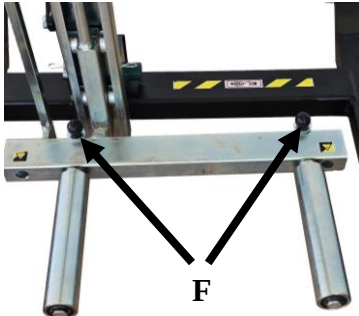


Fig. 10



Fig. 11



Hjulets / lastens placering på løftebom.:

1. Ved at indstille gaffelafstanden kan man opsamle et stående hjul fra gulvet.
2. Med gaffler i laveste position føres disse under hjulet så dybt i løftelejet
3. Som muligt. Bemærk at hjulet herved ligger op imod tværbjælken. (se Fig. 12)

Fig. 12



Afmontering af hjul:

1. Når køretøjet er løftet op i arbejdes højde, køres Hjulløfterens ruller ind under hjulet, som skal afmonteres.
2. Pump med fodpedalen (A) (Fig. 13), til rullerne på løftevognen støtter hjulet, vær opmærksom på at hjulets kant, skal være helt op mod løfterullernes tværbom (Fig. 14).
3. Træk hjulet fri af køretøjet.
4. Sænk hjulet til bundstilling med håndtaget (E), (drejes det mod uret sænkes løftevognen, drejes det med uret stopper sænkningen) (Fig. 15).
5. Nu kan hjulet transporteres væk fra køretøjet. (se afsnittet transport med hjul (side 4 punkt 1-3).
6. Nedtagning af hjul fra hjulløfteren, gøres ved at sikkerhedslåsen (B) fjernes fra hjulet, og hjulet rulles ud af støtterullerne og ud over hjulløfterens ben.

Fig. 13

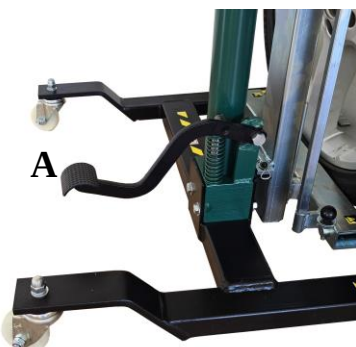


Fig. 14



Fig. 15



E

Montering af hjul:

1. Opsætning af hjul i hjulløfteren, hjulet rulles op over hjulløfterens ben og op i de to støtteruller så hjulet står stabilt, med hjulets kant mod løfterullernes tværbom (Fig. 14).
2. Pump med fodpedalen (A) (Fig. 13), til hjulet er i den ønskede højde.
3. Kør hjulet ind på plads, monter hjulet.
4. Sænk løftevognen, med håndtaget (E) (Fig. 15) og kør hjulløfteren fri af køretøjet.

Transport med hjul:

1. Sørg for at løftevognen er sænket helt ned.
2. Tag fat i håndtaget (C) (Fig. 16) løft det op i vandret stilling, og skub det ind mod enheden.
3. Tag herefter fat i håndtaget (D) (Fig. 17) nu kan du styre / køre med hjulløfteren (Fig. 18).

Fig. 16



Fig. 17

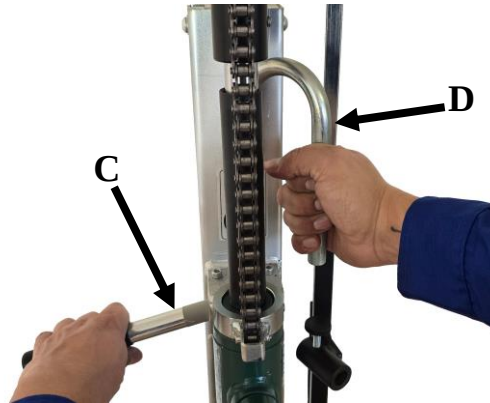


Fig. 18



Vedligeholdelse:

Alle bevægelige dele skal efterses, renses og smøres en gang om måneden.

Ved rustdannelse skal enheden renses for rust, og efterfølgende rustbeskyttes.

Tilse at aflåsninger og ruller på enheden, alle er intakte og i orden.

Tilse at låseringe, møtrikker, kæde, bolte og aksler er intakte og i orden.

Hvis enheden skal repareres, skal dette udføres af en person med erfaring / faglært i hydraulik.

Skiftes der dele på enheden, skal disse udskiftes med originaldele.

Hvis enheden har været defekt eller i uorden, efterses enheden af en person med erfaring / faglært i hydraulik.

Der skal udføres et årligt eftersyn, hvor maskinen skal serviceres af faglært personel - således at ovenstående gennemprøves og eventuelle problemer repareres.

Olie:

Oliebeholder: Indeholder 0,95 liter.

Brug kun Hydraulikolie AWS22

Brug ikke bremsevæske, motorolie eller lign.!!

Bortskaffelse:

Aftap enheden for olie på en forsvarlig måde, aflever dette og andre dele til en godkendt modtager af affald.

MA/18-10-2024

Flere oplysninger findes tilgængelige på www.compac.dk.