

Betjeningsvejledning

Værkstedspresse, FP16, HP16

Vigtigt: Læs og forstå denne vejledning før brug!

Advarsel

Transport: Bemærk tyngdepunktet ligger meget højt!

1. Med gaffeltruck: Gaflerne placeres under toprammen, løftepunkterne er afmærkede på transportemballagen.
2. Med kran: Anvendes de samme løftepunkter som for gaffeltruck.
3. Med løftevogn: Pressen skal støttes under bevægelse så den ikke kan vælte.

Sikkerhed.

Anvend ikke pressen ud over sit formål. Ved brug tag altid højde for risiko for udslyngning af arbejdsemner.

Installation: Skift olieprop før brug:


Pressen er leveret med en prop med åndehul.

Fjern transport proppen **3A** og udskift den med proppen med åndehul **3B** før brug.

Brug:

Betjening af pumpe:

1. Luk **1** og **2** med hånden.
2. Brug fodpedalen / pumpe håndtaget, til at pumpe indtil trykstempet når arbejdsemnet.
3. Når trykstempet berører arbejdsemnet, drejes **1** mod uret. Nu arbejder pumpen med højtryk.
4. Stemplet returneres ved at dreje **2** mod uret.

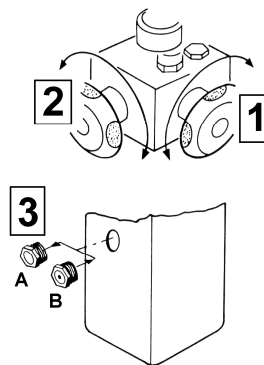

Anvend ikke pressen udover den angivne kapacitet og maximale slaglængde, da dette kan medføre beskadigelse af pakninger.

Fortsæt derfor ikke med at aktivere pumpen, når pressen har nået fuld slaglængde.

Justering af bord:

1. Løft bordet til den lidt over den ønskede arbejdshøjde.
2. Indsat naglerne i hullerne. Vær sikker på at bordet er vandret.
3. Placer rettereklodserne og pressen er klar til brug.

Ved tryk over 12 tons (70 % af max. kapacitet) skal begge retteklodser understøtte emnet.

Vedligeholdelse:

Pressen skal af en kyndig operatør visuel kontrolleres for lækage og skader - denne kontrol skal ligeledes foretages minimum en gang årligt.

Cylinder og pumpe er selvsmørende. Hængsler og lejetappe ved pumpestang smøres efter behov. Olieskift efter behov hvert 1 - 2 år.

Pressen skal påfyldes hydraulikolie viskositet fra 22° to 32° cSt/40°C - F. eks Castrol Hyspin AWS22 eller tilsvarende. Udluftning er normalt ikke nødvendigt, men hvis fodpedalen virker fjedrende foretages udluftning på følgende måde:

Pump stemplet til max. slaglængde og returner, skal evt. gentages 2 - 3 gange.

Ved olieskift/oliepåfyldning er det vigtigt at der ikke kommer urenheder ned i pumpen, hvilket kan forårsage skader i det hydrauliske system.

Oliemængde: 1,4 liter

Fejlfinding:

Hvis det kræver stor kraft at få pressen på tryk, eller pressen ikke kan opnå max tryk:

1. Se betjening af pumpe, position 3.

Hvis trykstemplet ikke går frem eller returner utilsigtet eller ikke kan opnå den maximale slaglængde:

1. Check at der er monteret den korrekte olieprop med åndehul.
2. Check at oliestand er korrekt og efterfyld hvis nødvendigt.
3. Pump trykstemplet til maksimum og returner. Gentag dette 2 - 3 gange.

Brug kun originale reservedele.

Bortskaffelse:

Ved bortskaffelse af pressen aftappes hydraulikolien, i godkendt dunk, og afleveres til en godkendt modtagestation.