

COMPAC


Brugsanvisning for Compac beskyttelseskærm

Model HP40, HP50, HP60, HP70, HP100

FP40, FP50

EP40, EP60, EP100

Original dansk brugsanvisning

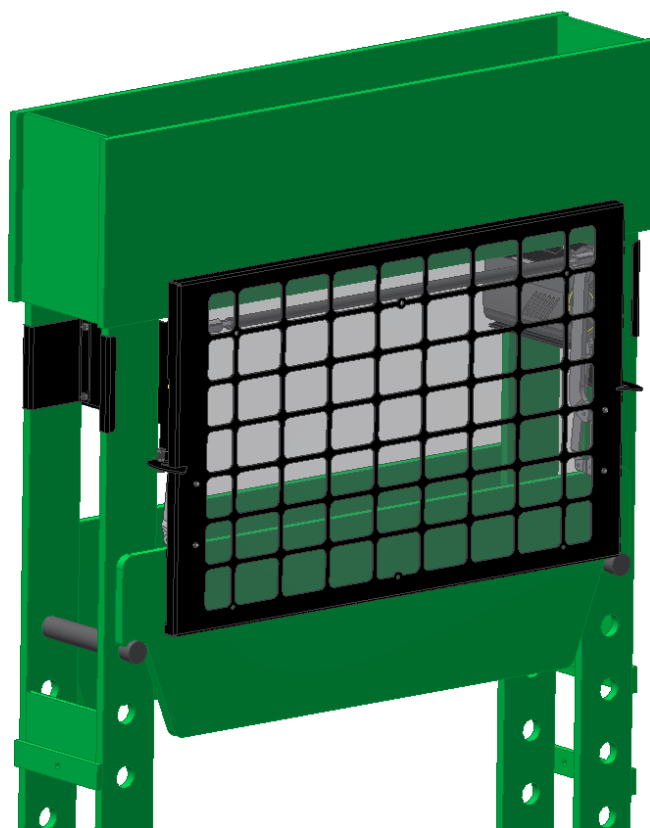

Til ejer/bruger

Mange tak fordi De har købt dette Compac produkt.

Med korrekt brug og pleje, vil dette produkt give dem mange års sikker og pålidelig service.

Læs denne brugsanvisning for korrekt og sikker anvendelse.

Denne brugsanvisning skal altid opbevares ved produktet.

Med venlig hilsen

Fabrikant

Compac Hydraulik A/S, Strandhusevej 43, DK-7130 Juelsminde, Denmark

Tel.: +45 75 69 37 22

Fax: +45 75 69 54 18

E-mail: info@compac.dk

Web: www.compac.dk

Garanti

Compac Hydraulik A/S yder fra købsdatoen 36 måneders garanti mod materiale- og fabrikationsfejl. Compac Hydraulik A/S fralægger sig ethvert ansvar ved forkert anvendelse, konstruktive ændringer, ved anvendelse af uoriginale dele, samt ved reparationer og justeringer foretaget af uautoriseret personel.

Compac Hydraulik A/S forbeholder sig retten til at foretage ændringer på produktet uden varsel, såfremt dette kan ske uden at de tekniske specifikationer ændres væsentligt.



Ejer:



Vigtigt: Læs og forstå brugsanvisningen før transport, opstilling og betjening!

Alle brugere skal læse, forstå og følge alle angivne instruktioner og sikkerhedsadvarsler i denne brugsanvisning.



Enhver bruger skal kunne anvende produktet sikkert og vedligeholde det ifølge denne brugsanvisning. Hvis brugeren ikke forstår brugsanvisningens sprog, er det ejerens ansvar at tilvejebringe en vejledning på brugerens sprog, sådan at produktet kan anvendes og vedligeholdes efter vores anvisninger.

Hvis De har spørgsmål om korrekt og sikker brug af produktet, eller har brug for reservedele, eller manual, se kontaktoplysningerne på side 1 i denne vejledning eller på typeskiltet på produktet.

Sikkerheds-symboler

	FARE ADVARSEL	Sikkerhedssymbol angiver en fare eller usikker anvendelse der <u>kan</u> resultere i alvorlig skade eller død.
	INFORMATION	Informationssymbol omkring almene oplysninger for sikker betjening, vedligeholdelse og lign. af produktet.

Sikkerheds og informationslabels der skal forefindes på beskyttelsesskærmen.

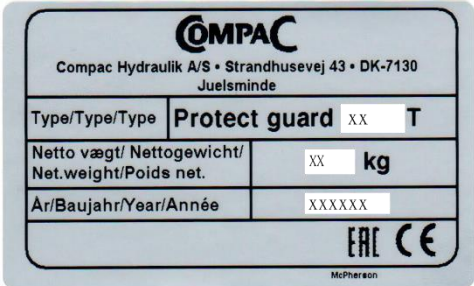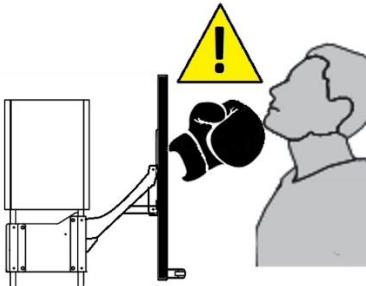Pos	Label	Pos	Label
1		2	
3			

1. Maskinskilt
2. Advarsel - Hold afstand
3. Læs brugsanvisningen inden brug


Sikkerhedsanvisninger

Beskyttelsesskærmen er designet til anvendelse på Compac presse af typen HP40, HP50, HP60, HP70, HP100, FP40, FP50, EP40, EP60, EP100.

Skærmen beskytter operatøren imod eventuel udslyngning af arbejdsemner eller fragmenter fra disse. Skærmen må ikke bruges til andre formål.



- Operatøren skal altid befinde sig bag beskyttelsesskærmen når presseopgaven udføres.
- Beskyttelsesskærmen må ikke anvendes hvis den er beskadiget, eller hvis enheden virker anderledes end beskrevet i brugsanvisningen. Hvis dette er tilfældet, stop øjeblikkeligt anvendelsen og kontakt autoriseret service for at tilse og evt. reparere enheden for sikker anvendelse.
- Foretag en visuel inspektion af beskyttelsesskærmen før hver anvendelse. Kontroller for brud, revner eller bøjede dele, løse eller manglende dele, og enhver tilstand, der kan påvirke den korrekte og sikkerhedsmæssige funktion.
- Tag højde for risiko for udslyngning af arbejdsemner uden for sikkerhedsskærmens område.
- Tag højde for en sikker afstand til sikkerhedsskærmen når den betjenes
- Anvend altid beskyttelsesbriller ved brug af pressen.
- Ved betjening skal det sikres at hænder og andre kropsdele er uden for klemningsfare.
- Operatøren må ikke anvende pressen, hvis der er andre personer i nærheden af betjeningsfunktionerne eller de kan blive ramt af arbejdsemner eller værktøj.
- Eftersyn skal foretages af en sagkyndig mindst én gang årligt.
- Anvend kun originale reservedele for sikker og pålidelig brug.
- Hvis sikkerhedslåsen ikke træder i funktion (se illustration side 9), og dermed ikke holder sikkerhedsskærmen på plads foran pressen, skal operatøren stoppe anvendelsen af pressen omgående og kontakte autoriseret service for at reparere enheden.
- * Bemærk at svingarmen ikke må forsøges flyttet fra sin position før den er helt færdig monteret!

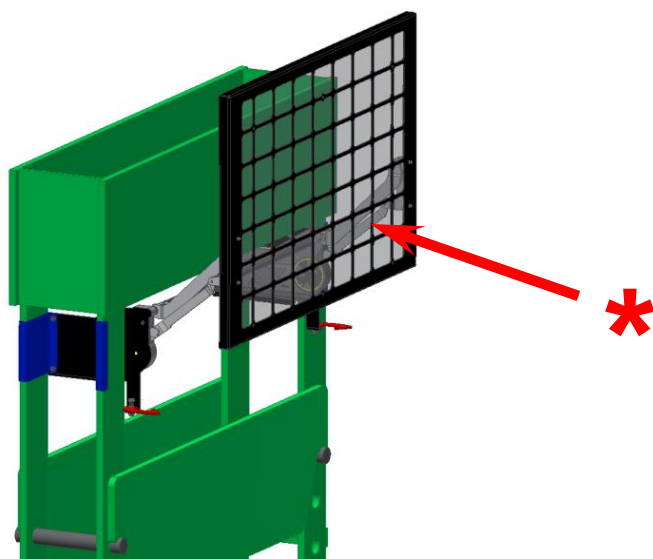


Ved modtagelse

Kontroller emballage og emne for synlige skader, revner.

Er der opstået skader under transport, skal transportøren gøres opmærksom på dette.

Komponentoversigt

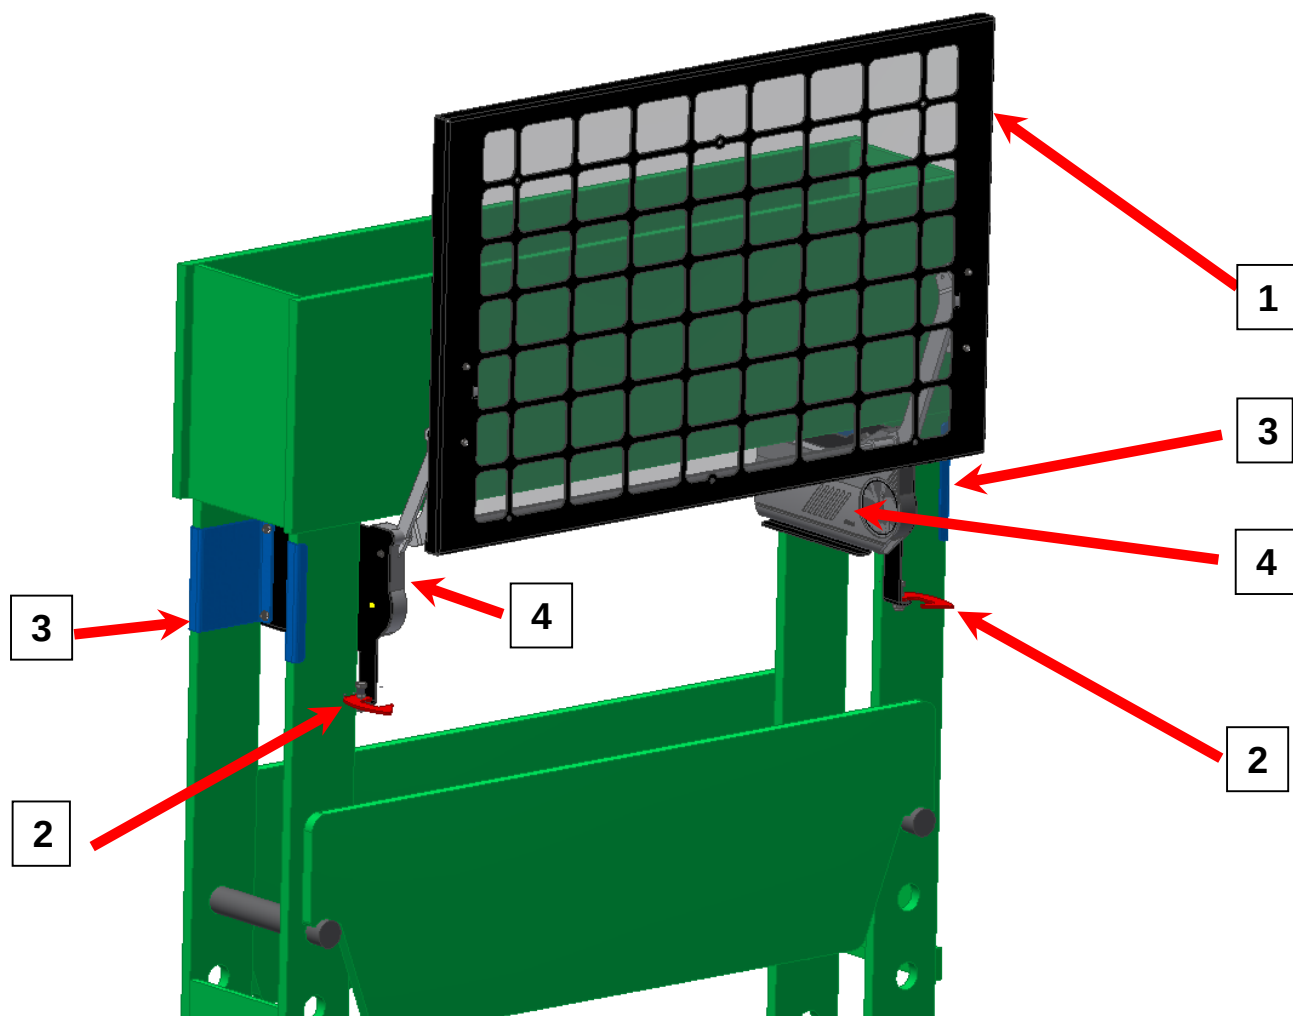




Pos.	Betegnelse
------	------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Skærm (Stålskærm med gennemsigtig polycarbonat skærm) |
| 2 | Sikkerhedslås |
| 3 | Beslag – for montering |
| 4 | Beslag med svingarm |

Montering

Der skal være to personer til montering af skærmen.

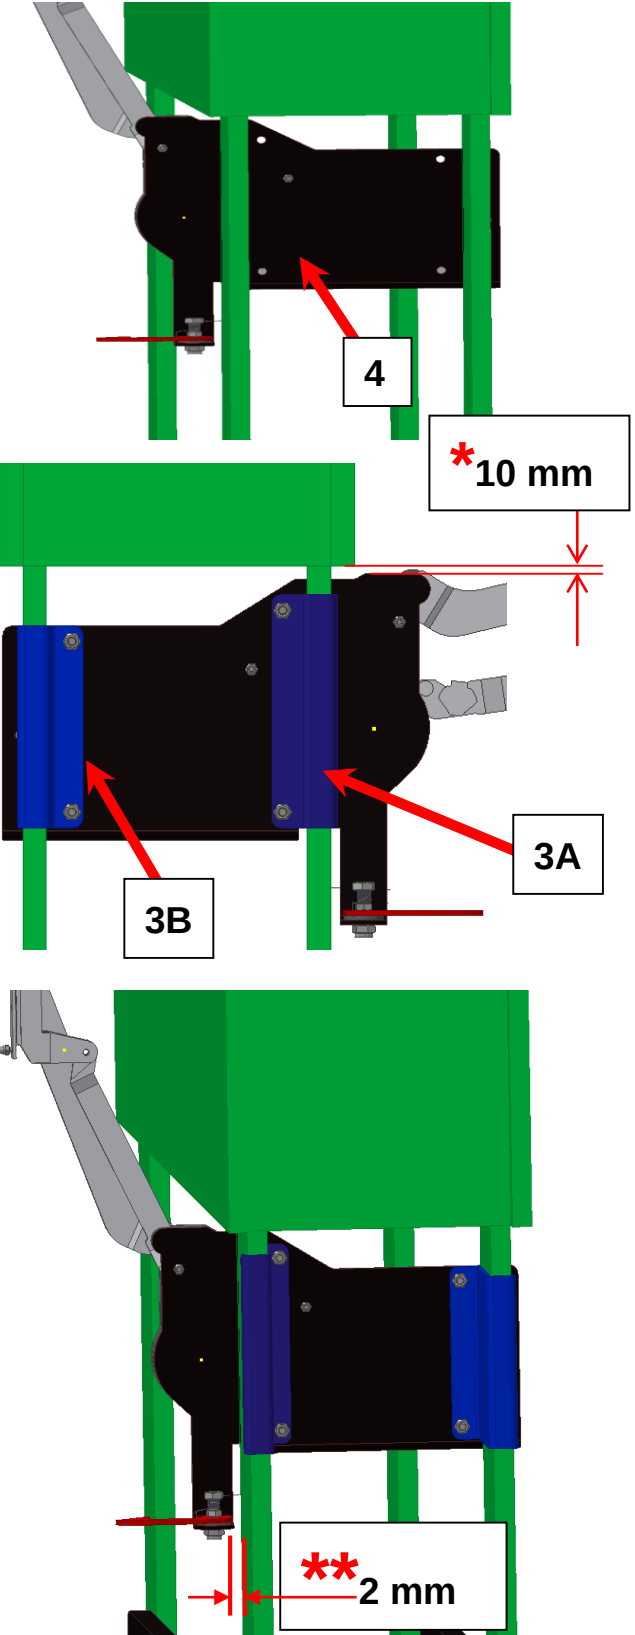Handling	Illustration
I pumpesiden afmonteres de strips der fikserer slangerne til søjlen. Monter det komplette beslag for skærm i højre og venstre side (4). De udvendige beslag (3A) og (3B) monteres sammen med beslag (4) Der anvendes i hver side indvendigt 4 stk. M6 x 16 og udvendig 4 stk. låsemøtrik. Spændes med 9,7 Nm Påse at beslagene vendes som vist på illustration. Bemærk det udvendige beslag mod fronten (3A) er det højeste * Afstanden fra oversiden af beslag (4) til underkanten af pressens top skal være 10 mm, se illustration. ** OBS Det er vigtigt at der mellem søjlen og sikkerhedslåsen er minimum 2 mm afstand i begge sider, så den kan bevæge sig frit.	 The illustration consists of three diagrams showing the assembly of a screen bracket on a pump. Top diagram: Shows the pump side with a bracket labeled '4' being attached. Middle diagram: Shows the side view with brackets '3A' and '3B' being attached to bracket '4'. A red arrow indicates a gap of '* 10 mm' between the top of bracket '4' and the bottom of the pump housing. Bottom diagram: Shows the front view of the assembly. A red arrow indicates a gap of '** 2 mm' between the column and the safety lock mechanism.

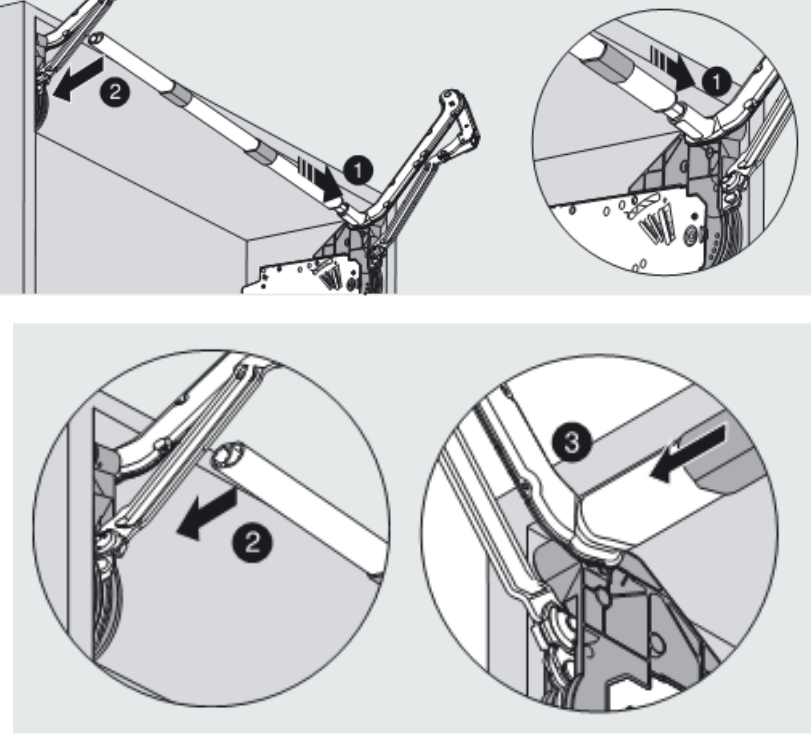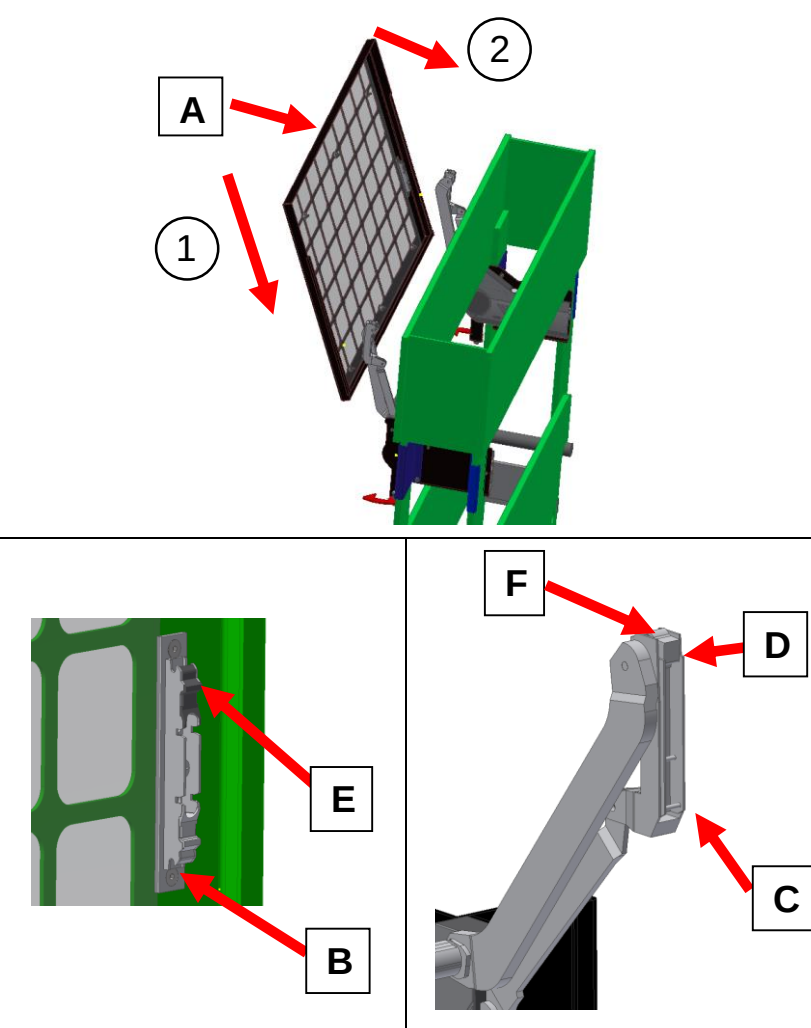
Monter de to afdækningshætter på tværstangen. Monter tværstangen (1) ved at trykke den i styretappen i vippebeslaget i højre side. Lås tværstangen (2) ved at presse den fjederbelastede styretap ind i højre side, og før stangen på plads så den bliver låst af den fjederbelastede styretap. De to afdækningshætter (3) trækkes ud over samlingen Bemærk! tværstangens indvendige spor skal passe med de to tappe, for at få et korrekt indgreb.	
Monter gitter (A) Med skilt nederst. Bemærk det viste spor (B) skal vende ned og støtte på tap (C) (1). Skærmen vippes lodret indtil den går i indgreb i låsen (D) i toppen (2). Beslaget låser i toppen ved et klik når skærmen skubbes ind i toppen. Kontroller at låsen (D) er gået i indgreb i begge sider på (E). Det udføres ved at vippe skærm frem og tilbage uden at den kan frigøres. Ved afmontering skal udløseren (F) bruges.	

Betjening



Bemærk skærmens placering skal være som vist på side 6, idet beskyttelsen i denne placering er optimal.
En anden placering af skærmen er derfor på eget ansvar!

Hvis skærmen ikke er monteret som vist på side 6 kan de flyttes, ved at løsne de 4 skruer (A) i hver side.


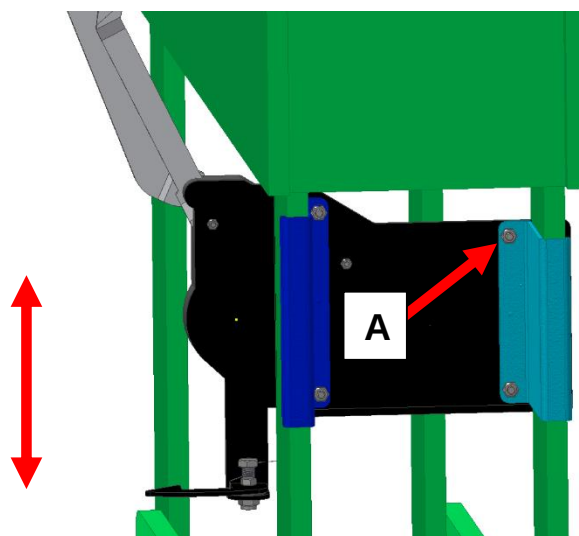




Skærmen åbnes med begge hænder, ved at vippe sikkerhedslåsen (A) i hver side med tommelfingeren, og samtidig trække i skærmen så den åbner.



Pas på skærmen svinger ud.

Følg skærmens bevægelse med begge hænder og følg den til topstilling.

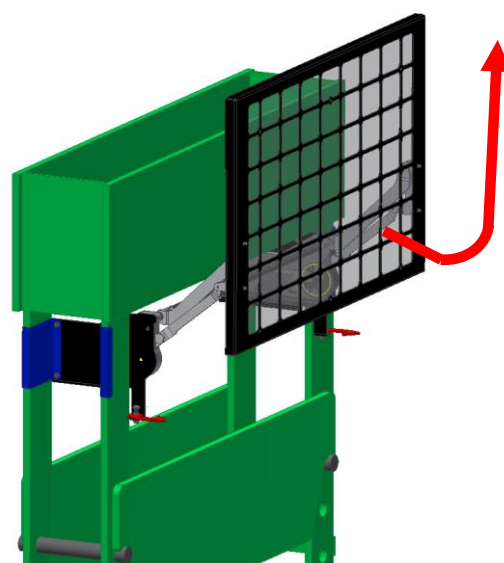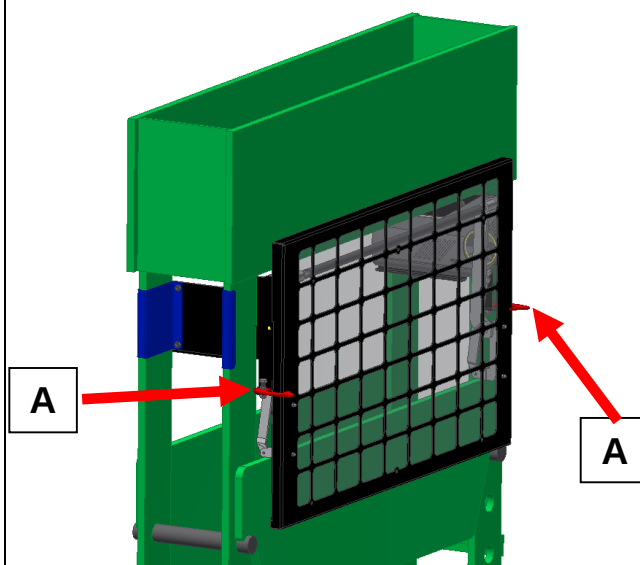

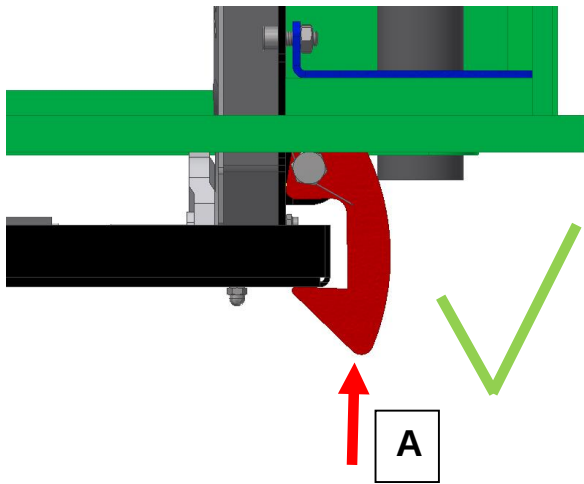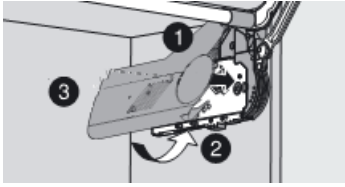Skærmen lukkes ved at trække skærmen ned med begge hænder. Påse at sikkerhedslåsen A træder i funktion i begge sider. Pressen må ikke anvendes hvis låsefunktionen ikke er i indgreb i begge sider.	
Monter plastafdækningen i begge sider. Afdækningen monteres i den viste rækkefølge (1), (2) og 3. Slangerne i pumpesiden fikseres med de medfølgende strips.	

Vedligeholdelses instruktioner



Reparation

Ved evt. reparation anvend kun originale dele.

Årligt eftersyn og daglig brug

Skærmen skal have et årligt eftersyn, der skal udføres i henhold til denne brugsanvisning. Det er altid vigtigt, at brugeren er opmærksom på, om der er uregelmæssigheder, eller om der opstår skader eller fejl under brugen og med det samme oplyser nærmeste arbejdsleder om det, så der kan rettes op på fejlene, inden arbejdet fortsætter.

Kun personer certificeret i professionel reparation og vedligeholdelse kan gennemføre følgende eftersyn og vedligeholdelse af Compac sikkerhedsskærm. Der må kun anvendes originale dele fra Compac.

Rutine for årlig inspektion samt inspektion ved uregelmæssig drift.

Identificer produktet

Ud fra typeskiltet fastlægges sikkerhedsskærmens type og fremstillingstidspunkt. Hvis den medfølgende dokumentation mangler, er der muligt at hente reservedelstegninger og reservedelslister med reservedelsnumre og vejledninger på vores hjemmeside: www.compac.eu. Hvis produkterne ikke er fra det nuværende sortiment, se venligst under "Old models", som er udgåede modeller. Der skal altid købes originale dele fra Compac.

Kontrol af synligt rustangreb

Hvis rustangrebet er synligt, skal de beskadigede dele renses, for at kunne afgøre om de har reduceret styrken af de rustne dele. Hvis dette er tilfældet skal de erstattes med en nye dele.

Kontrol af synlige revner

Hvis der er synlige revner i skærmen eller svejsninger kan delene ikke længere bruges. Hvis det er muligt at udskifte delen, skal dette udføres. En skærm med revner eller blevet materet må den ikke anvendes før fejlen er afhjulpet.

Rengøring og smøring af sikkerhedslås

Rens forsigtigt låsens bevægelige dele, og smør med en syrefri olie. Kontroller at låsefunktionen træder i indgreb, ved at den griber om skærmens ramme.

Rengøring af skærm

Skærmen rengøres ved aftørring med et mildt rengøringsmiddel (dvs. opvaskemiddel eller autoshampoo) Der må ikke anvendes eddikesyre eller kraftige rengøringsmidler


Kontrol af skærmens mærkning

Kontroller at alle labels og advarsler er intakte og læsbare. Hvis ikke skaf nye ved at henvende Dem til Compac

Justering af beslagenes returnering kraft.

Beslaget er justeret til korrekt balancepunkts kraft ved levering. Hvis det er nødvendigt kan kraften justeres.

Der anvendes en Bit PZ2/ PH2 en drejning med uret medfører større kraft. Se illustration

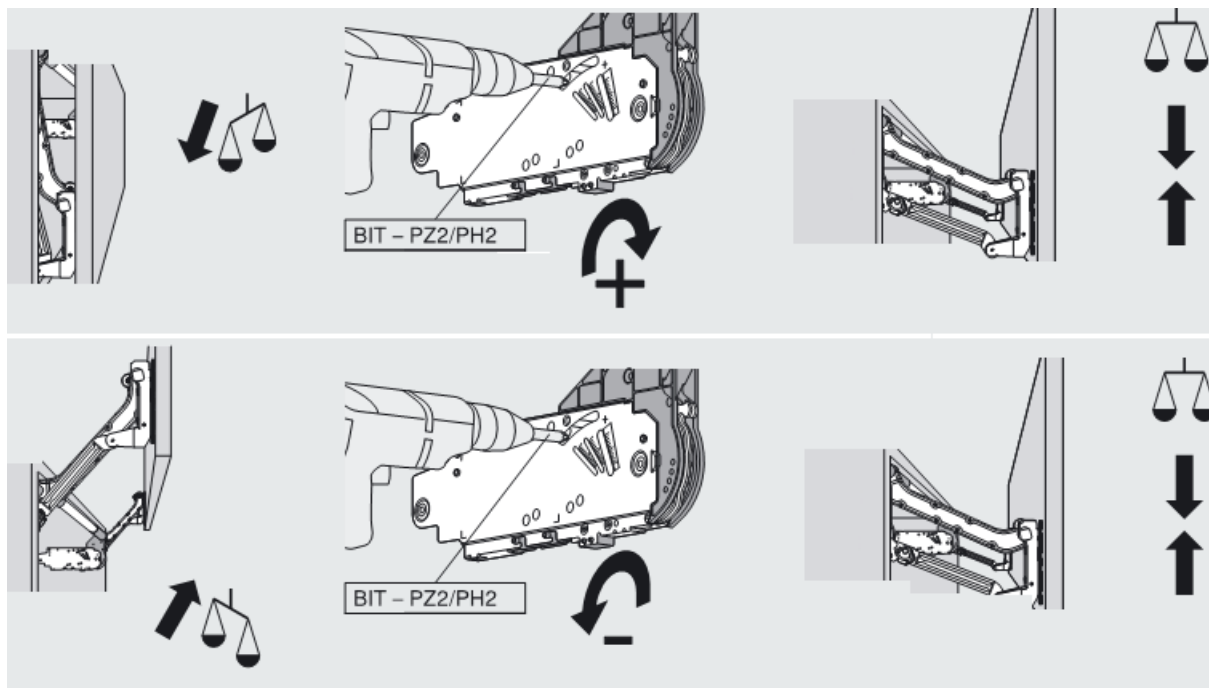

Bortskaffelse / destruktion

Genbrug transportemballagen hvis det er muligt, eller aflever den på genbrugsstation.

Produktet hører ikke til husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal de nationale regler overholdes!

Specifikationer

		HP40, HP50 FP40, FP50 EP40	HP60, HP70 EP60	HP100 EP100
Højde, skærm	mm	550	550	550
Bredde, skærm	mm	878	1040	1070
Dybde, skærm	mm	25	25	25
Vægt, skærm	kg	5,8	6,6	6,8
Pakke vægt	kg	18,5	19,3	19,5