Brugsanvisning for Compac fjederbensstøtte

Original dansk brugsanvisning

Til ejer/bruger

Mange tak fordi De har købt dette Compac produkt.
Med korrekt brug og pleje, vil dette produkt give dem mange års sikker og pålidelig service.
Læs denne brugsanvisning for korrekt og sikker anvendelse.
Denne brugsanvisning skal altid opbevares ved produktet.

Med venlig hilsen
Fabrikant
Compac Hydraulik A/S, Strandhusevej 43, DK-7130 Juelsminde, Denmark
Tel.: +45 75 69 37 22
Fax: +45 75 69 54 18
E-mail: info@compac.dk
Web: www.compac.dk

Garanti

Compac Hydraulik A/S yder fra købsdatoen 36 måneders garanti mod materiale- og fabrikationsfejl.
Compac Hydraulik A/S fralægger sig ethvert ansvar ved forkert anvendelse, konstruktive ændringer, ved anvendelse af uoriginale dele, samt ved reparationer og justeringer foretaget af uautoriseret personel.
Compac Hydraulik A/S forbeholder sig retten til at foretage ændringer på produktet uden varsel, såfremt dette kan ske uden at de tekniske specifikationer ændres væsentligt.

Ejer:

Vigtigt: Læs og forstå brugsanvisningen før betjening!

Alle brugere skal læse, forstå og følge alle angivne instruktioner og sikkerhedsadvarsler i denne brugsanvisning.
Enhver bruger skal kunne anvende produktet sikkert og vedligeholde det ifølge denne brugsanvisning.
Hvis brugeren ikke forstår brugsanvisningens sprog, er det ejerens ansvar at tilvejebringe en vejledning på brugerens sprog, sådan at produktet kan anvendes og vedligeholdes efter vores anvisninger.
Hvis De har spørgsmål om korrekt og sikker brug af produktet, eller har brug for reservedele, eller manual, se kontaktoplysningerne på side 1 i denne vejledning eller på typeskiltet på produktet.

Sikkerheds-symboler

	FARE ADVARSEL	Sikkerhedssymbol angiver en fare eller usikker anvendelse der **kan** resultere i alvorlig skade eller død.
	INFORMATION	Informationssymbol omkring almene oplysninger for sikker betjening, vedligeholdelse og lign. af produktet.

Komponentoversigt

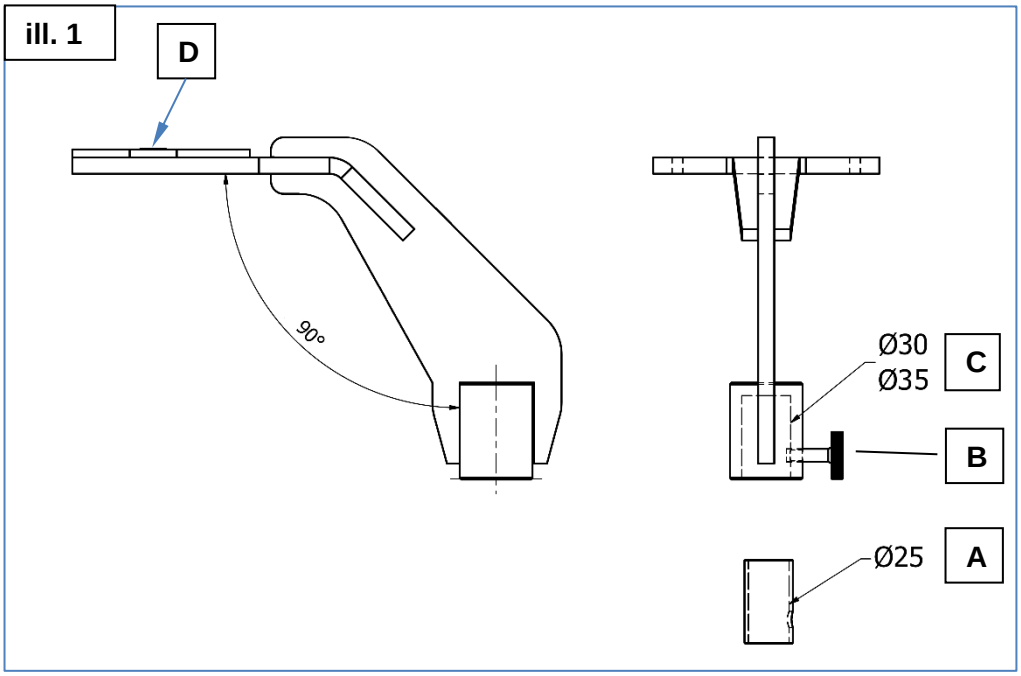


illustration	Betegnelse
ill. 1	Fjederværktøj komplet
ill. 1 A	Nav for reduktion fra Ø30 mm til Ø25 mm
ill. 1 B	Skrue for fastspænding
ill. 1 C	Saddel m. saddelsko Ø30 mm/ Ø35mm
ill. 1 D	Trykplade

Ved modtagelse

Kontroller emballage og emne for synlige skader, revner.
Er der opstået skader under transport, skal transportøren gøres opmærksom på dette.

Sikkerhedsanvisninger


	Ved betjening skal det sikres at hænder og andre kropsdele er uden for klemningsfare.

Ved håndtering, opstilling, brug og bortskaffelse skal følgende værnemidler anvendes:


		
Beskyttelsesbriller	Handsker	Sikkerhedsfodtøj med tåværn

Compac fjederbensstøtte er designet til at støtte og holde McPherson fjederben når disse er monteret på køretøjet. Fjederbensstøtten forhindrer en nedadgående bevægelse af fjederbenet når dette afmonteres fra bærearm. Derfor skal fjederbensstøtten anbringes sådan under skålen på fjederbenet, så det ikke kan glide af, ligesom operatøren skal tilse at et evt. rustangreb omkring fjederbensskålens ikke vil føre til at skålen kan frigøres pga. for dårlig vedhæftning til fjederbenet.

ill. 2

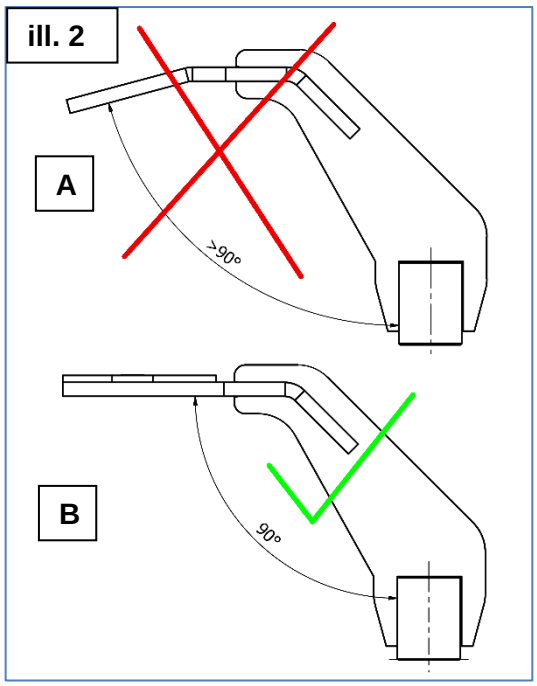


ill. 3

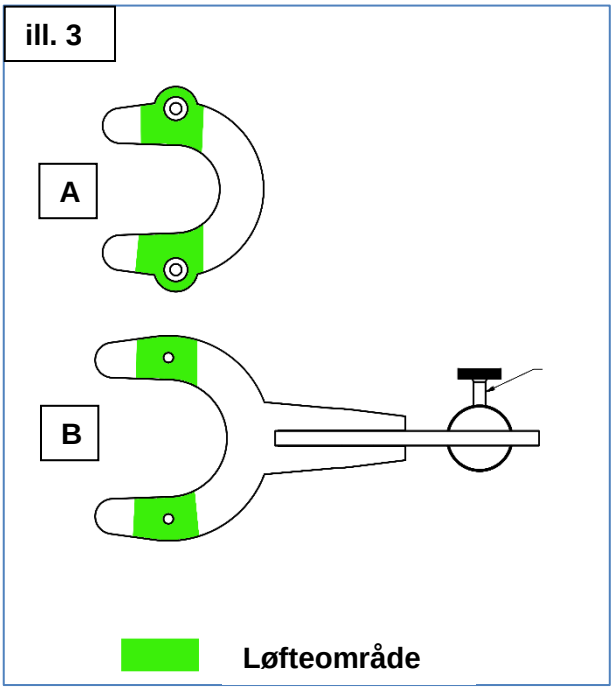

Montage og klargøring

ill. 4

053012, 053015

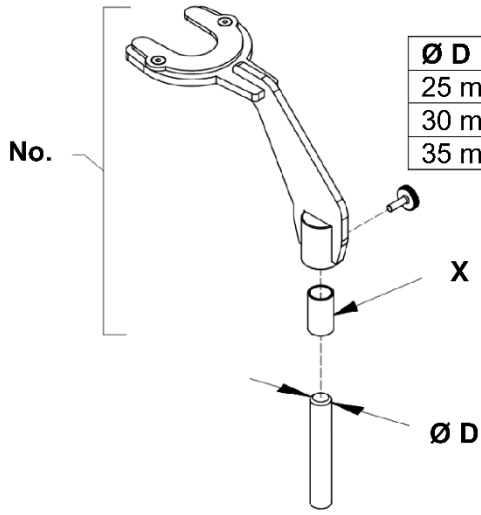


Ø D	No.	X	Model
25 mm	053012	003707	TJ 300 G1, TJ 325
30 mm	053012		TJ 525
35 mm	053015		TJ 1000, TJ-T 1300

- 053012: Operatøren skal placere værktøjets nav med en diameter på 30 mm (eller med tillæg af bøsning på 25 mm) på gearkasseløfterens stempel med en diameter på enten 30 eller 25 mm, sådan at der ikke er slør i værktøjet efter montage. (se ill. 1 og ill. 4)
  053015: Operatøren skal placere værktøjets nav med en diameter på 35 mm på gearkasseløfterens stempel med en på 35 mm, sådan at der ikke er slør i værktøjet efter montage (se ill. 1 og ill. 4).
- Værktøjet skal fastspændes med vedlagte fingerskrue (se ill. 1 B).
- Værktøjets trykplade (se ill. 1 D) skal på løftepunktet være vandret under fjederskålen (se ill. 3 A og B), og med løftepunktet så langt inde under skålen at belastningen på sadlens yderpunkter er mindst mulig og med mindst mulig risiko for udskridning under støtte af lasten.
- Værktøjet må ikke anvendes til at løfte fjederen, kun til at støtte og holde dette under demontage/montage af f.eks. bærearmen fra fjederen.
- Hvis fjederen efter endt demontage fra køretøjet køres bort fra bilen, vær da opmærksom på at holde fjederen i sit leje på værktøjet eller fastgør dette med bånd inden transport, således at fjederen ikke kan falde ud af sit leje.
- Ved en belastning på over 100 kg vil værktøjets saddel bøje ned og dermed ikke længere være vandret ifht. til gulvet- hvorfor der kan ske en udskridning af lasten. (se ill. 2 A). Sker dette er værktøjet permanent deformeret og kan ikke længere anvendes og ej hellere repareres. (se ill. 2 A)
- Værktøjet må ikke anvendes hvis det er beskadiget, eller hvis enheden virker anderledes end beskrevet i brugsanvisningen. Hvis dette er tilfældet, stop øjeblikkeligt anvendelsen.
- Foretag en visuel inspektion af værktøjet før hver anvendelse. Kontroller for brud, revner eller bøjede dele, løse eller manglende dele, og enhver tilstand, der kan påvirke den korrekte og sikkerhedsmæssige funktion.

Betjening

ill. 5

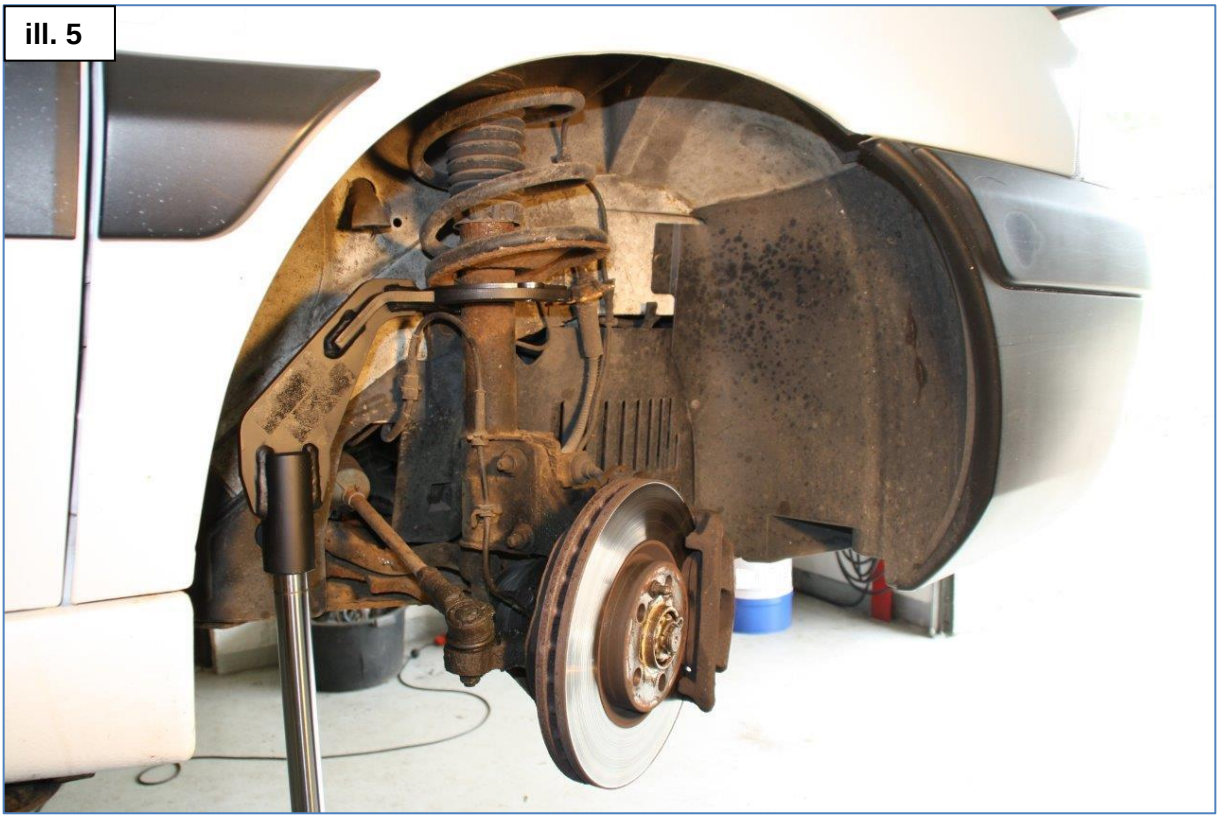

Med værktøjet monteret føres gearkasseløfteren typisk ind i hjulskærmen (se ill. 5) således at sadlen kan placeres så langt inde under fjederskålen at denne understøttes på de anviste løftepunkter (se ill. 3 A og B).

Hvis fjederbenet har så stor en diameter at sadlen ikke kan omslutte fjederbenet, kan sadlens indvendige bredde øges ved afmontering af saddel (se ill. 3 A).

Når sadlen er placeret vandret og med god omslutning af fjederskålen (se ill. 5) kan gearkasse-løfterens løftesystem aktiveres, hvorved sadlen vil ligge sig fast under fjederskålen. Bemærk at værktøjet ikke er beregnet til at presse fjederbenets fjeder sammen (max. 100 kg), kun til at støtte og holde denne.

Efter afsluttet demontage/montage af fjederben til/fra bærearmen eller demontage/montage af fjederbenet til bilens chassis kan værktøjets placering under fjederskålen frigøres ved at aktivere gearkasse løfterens udløser, og gearkasseløfteren køres bort fra sin placering i bilen hjulskærm.

Vedligeholdelses instruktioner



Vedligeholdelse og eftersyn for hver brug

Følg denne vedligeholdsinstruktion for at bibeholde produktets sikkerhed, ydeevne og levetid.

- Kontroller at værktøjets saddel er i mindst 90 grader ifht. nav (se ill. 2 A og B)
- Smøres en gang om måneden med et fugtfortrængende og syrefrit smøremiddel.
- Ved rustdannelser skal enheden renses for rust og efterfølgende rustbeskyttes.
- Kontroller at møtrikker, bolte og nav er intakte og monteret korrekt.

Bortskaffelse / destruktion

Genbrug transportemballagen hvis det er muligt, eller aflever den på genbrugsstation.
Produktet hører ikke til husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal de nationale regler overholdes!

Specifikationer

Højde, skærm	212 mm
Bredde, skærm	140 mm
Dybde, skærm	303 mm
Vægt, total	2,8 kg