

Bruksanvisning

Compac hjullyftare, modell WD Mobile.

Lycka till!

Vi önskar dig lycka till med din nya WD Mobile och vi är övertygade om att den kommer att uppfylla dina förväntningar. Läs igenom och se till att du förstår bruksanvisningen för att få ett fullständigt och varaktigt utbyte av din WD Mobile.

Garanti

Compac lämnar 3 års garanti från inköpsdatumet. Garantin gäller endast om alla åtgärder som nämns i bruksanvisningen vidtas. Garantin täcker fel i utförande och material.

Slitdelar täcks inte av den 3-åriga garantin. Se garantibestämmelserna på www.compac.dk.

Vid problem kontakter du den Compac-återförsäljare som du har köpt produkten av.

Ansvar

Denna bruksanvisning skall förvaras vid din WD Mobile. Den skall alltid vara tillgänglig för användaren så att den kan läsas igenom. Tillverkaren av WD Mobile är inte ansvarig för bristande kunskaper om innehållet i bruksanvisningen. Om användaren inte behärskar danska måste ägaren se till att det ordnas en förklaring på användarens språk.

Användning

WD Mobile är en mobil lyftvagn för transport av stora hjul med en maximal hjulstorlek på 22,5" och en yttre diameter på upp till 1120 mm.


Kapacitet 250 kg. Hjulet tas bort genom att WD Mobile placeras under hjulet (på det sätt som visas ✓). Därefter vippas WD Mobile ner på de minsta hjulen så att det blir kontakt mellan hjulet och rullarna på

WD Mobile. Fortsätt att vippa ner WD Mobile på de minsta hjulen tills hjulet är fritt från axlarna.


Sedan kan hjulet transporteras bort med hjulvagnen.

Enheten måste användas på ett jämnt och stabilt underlag.

Hjulet skall placeras så att det har kontakt med båda rullarna.

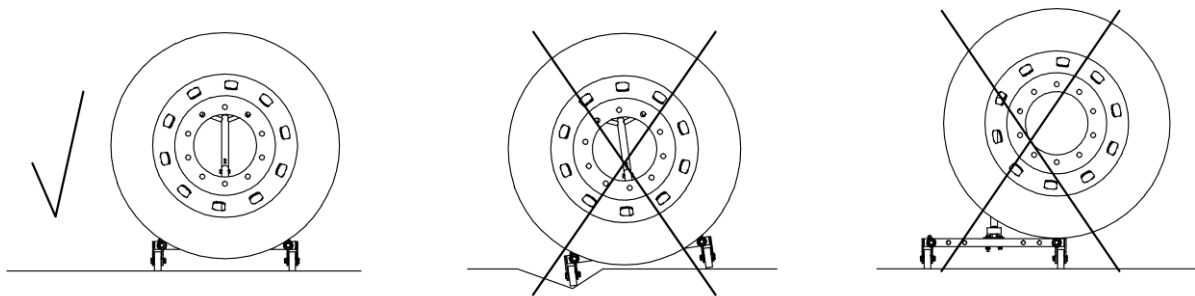

Efter användningen kan WD Mobile eventuellt placeras på sin stödfot.

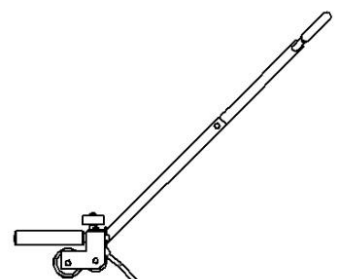

Märkning:

Enheten är försedd med en CE-maskinskyt.

Klargörande

Kontrollera att det inte finns några synliga skador på varan när emballaget har öppnats. Återanvänd emballaget om möjligt eller lämna det till en återvinningsstation.

Montering


Påsens innehåll:

2 st. sprintar	A
1 st. mutter	B
1 st. skruv	C
2 st. låsmuttrar	D
1 st. bricka	E

Lådans innehåll:

1 st. chassi	F
1 st. körstång, upptill	G
1 st. körstång, nertill	H
1 st. stödfot	I
2 st. rullar	J

Fig. 1

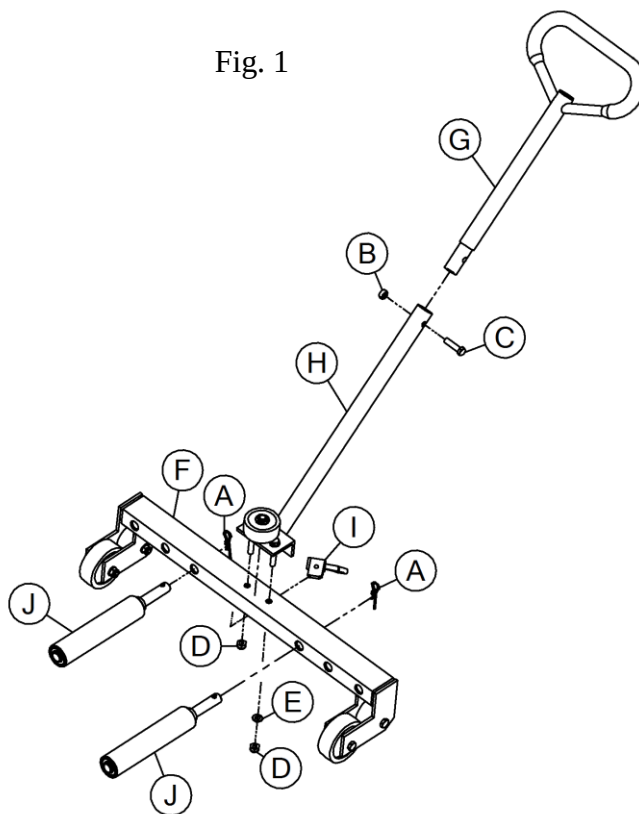

Se monteringsanvisning.

Underhåll:

Alla rörliga delar skall kontrolleras, rengöras och smörjas 1 gång per månad. Vid rostbildning skall rosten avlägsnas från enheten sedan skall den rostskyddas. Kontrollera att låsringar, muttrar, skruvar, rullar och axlar är intakta.

Vid byte av delar skall de ersättas med originaldelar.

Avfallshantering

Lämna enheten på en godkänd avfallsanläggning.


3. mars 2008

TK/VL.



Monteringsanvisning WD Mobile

Montering av körstång och stödfot

Sätt ihop körstång G och H, placera skruven C genom hålet i körstången och montera muttern B (se bild 1 och fig. 1).

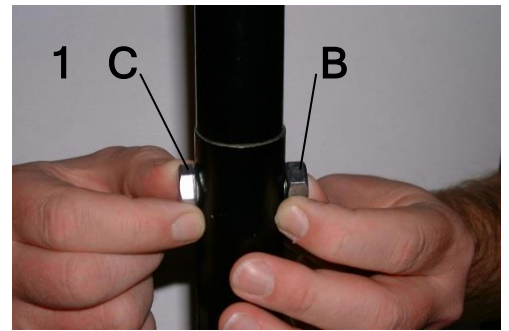

Sätt ihop den kompletta körstången med chassiet F (se bild 2 och fig. 1). Montera brickan E och låsmuttern D.

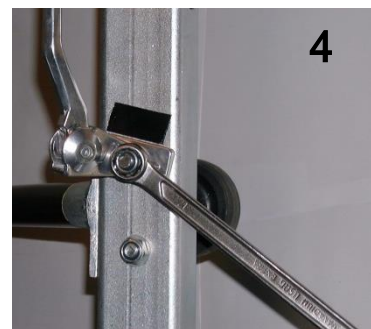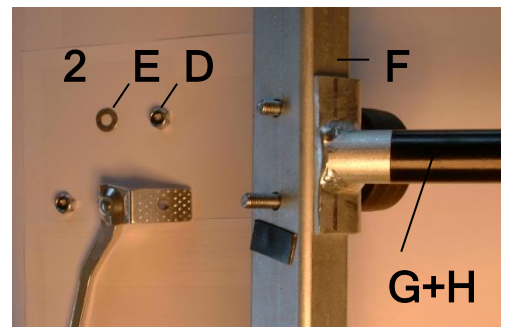

Montera stödmutter I. Skruva ner den helt i botten och placera den längs den pålimmade plattan. Montera låsmutter D (se bild 3+4 och fig. 1).

Montering av rullar

Placera rulle J genom hålet i chassiet F och montera sprint A (se bild 5 och fig. 1).

